TIME2

Manuel d’utilisateur

Chers utilisateurs,

Merci pour votre achat de Time2. Nous espérons sincèrement que vous profiterez de la grande expérience multimédia de ce produit.

Toutes les informations dans ce manuel sont correctes au moment de la publication. Toutefois, en raison des mises à jour et des améliorations continues de nos produits, il pourrait y avoir une différence minime à l'apparence, la fonction et le logiciel entre l'appareil et la description dans ce manuel.

Contenu

Contenu

Informations importantes

1. Fonctionnement de base

1.1 Gestion de la batterie et de la charge

1.2 Changement du dispositif ON/OFF

1.3 Connexion avec un U-disque externe, souris ou une clé 3G

2. Interface principale

2.1 déverrouiller l'appareil

2.2 Changement du fond d'écran

2.3 Menu d’applications

2.4 Gestion des icônes

2.5 La barre d'état

2.6 Barre de notification

3. Fonctions de base

3.1 Lecteur vidéo

3.2 Lecteur de musique

3.3 Caméra

3.4 Image

4. Paramètres communs

4.1 Réseaux sans fil et réseaux

4.2 Son

4.3 Affichage

4.4 Stockage

4.5 Batterie

4.6 Les applications

4.7 Sécurité

4.8 Langue et entrée

4.9 Sauvegardez et recomposer

4.10 Date et heure

4.11 A propos de l'appareil

4.12 Raccordement de la tablette au PC

5. FAQ

Ce manuel contient des consignes de sécurité et des informations importantes de bon usage. Veuillez ne pas oublier de lire attentivement ce manuel avant toute utilisation pour éviter tout accident.

• Veuillez ne pas placer le produit dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux.

• Veuillez vous assurer que le produit n'est pas endommagé / heurté et évitez de rayer l'écran TFT violemment, car il peut causer des dommages ou affichage anormal de l'écran.

• Veuillez sélectionner un volume approprié, tout en utilisant des écouteurs.

• Dans les situations suivantes, veuillez charger le produit.

A. L'icône de la batterie indique NO POWER.

B. Le système s'arrête automatiquement et s'éteint aussitôt après le redémarrage.

C. La touche de fonctionnement ne montre aucune réaction.

D. L'appareil affiche sur la batterie au coin inférieur droit.

【Remarque】:

Les chargeurs d'autres modèles ne peuvent pas être utilisés pour cet appareil car cela peut causer un épuisement dont nous ne prenons pas responsabilité.

• Veuillez ne pas débrancher l'appareil pendant le formatage, le téléchargement et le chargement car il peut provoquer des erreurs d'application.

• Nous ne sommes responsables d'aucune perte de mémoire / de fichier causée par des dommages ou une mauvaise utilisation du produit.

• Veuillez ne pas démonter le produit. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool éthylique, du diluant ou du benzène.

【Remarque】: Toutes les images de ce manuel sont uniquement à des fins d'illustration.

1 Fonctionnement de base

1.1 Gestion de la batterie et de sa recharge

• Veuillez recharger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

• Les recharges de l'appareil doivent se faire uniquement avec le chargeur mural et non pas avec le port USB.

• Chargez l'appareil pendant 12 heures pendant les premières utilisations.

• Alors que l'appareil est en charge, l'icône de la batterie sur la barre d'outils de la tablette s'allume.

【Remarque】

Si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement, veuillez vérifier que la batterie est vidée et rechargée au moins une fois par mois.

1.2 Mettre l'appareil ON / OFF

Maintenez la touche d'alimentation pendant 2-3 secondes pour mettre l'appareil sous / hors tension.

1.3 Connexion de l’U-disque externe, souris ou une clé 3G

• Pour connecter la tablette à un périphérique externe (clavier / souris / clé USB) le câble OTG hôte devra être utilisé.

• Pour vous connecter à Internet en utilisant une clé 3G, insérez la clé en utilisant le câble OTG dans le port mini-USB, tournez le "WiFi" off ☑ et aller à "Réseaux mobiles" ☑

• Entrez dans "Réglages de l'Internet mobile" où vous pouvez ajouter les paramètres APN corrects (selon quel fournisseur de la carte SIM / réseau vous utilisez). Une fois que les paramètres ont été enregistrés la 3G se connecte.

2 Interface principale

2.1 déverrouiller l'appareil

• Une fois l'appareil allumé, l'écran principal est initialement réglé pour être verrouillé, faites glisser le

cercle vers la touche de déverrouillage pour accéder à l'interface principale.

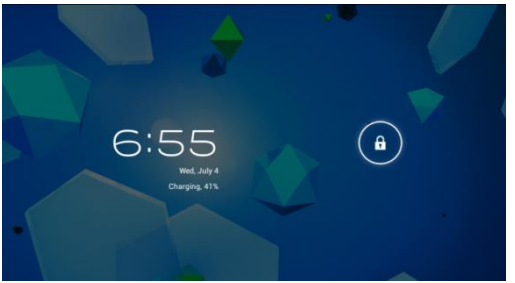

• Sur l'interface principale, vous pouvez changer de page en faisant défiler l'écran à droite ou à gauche.

2.2 Changer le fond d'écran

• Gardez l'écran enfoncé afin de faire apparaître les options suivantes vous permettant de changer votre fond d'écran.

2.3 Le menu des applications

• Cliquez sur l'icône suivante dans le coin en haut à droite de l'écran " " pour entrer au menu des applications.

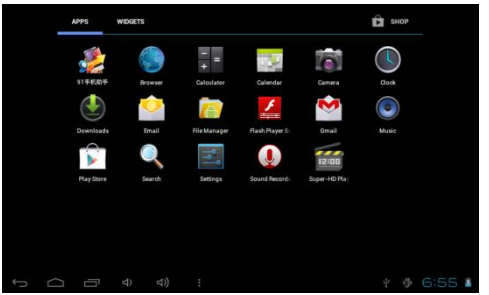

2.4 Gestion des icônes

• Ajout d'un raccourci d'application - Gardez la main sur l'icône de l'application, puis faites la glisser à l'interface principale pour ajouter un raccourci.

• Suppression d'un raccourci d'application: Appuyez sur l'icône de l'application sur l'interface principale jusqu'à ce qu'une icône rouge apparaît en haut de l'appareil. Faites glisser l'icône jusqu'à ce qu'elle soit mise en surbrillance, puis lâcher pour qu'elle disparaisse.

2.5 La barre d'état

• La barre d'état se trouve au bas de l'écran

- De gauche à droite l'ordre est ESC / Retour, Accueil, applications en cours d'exécution, la touche volume -, la touche volume +, le statut USB connecté, le temps, le signal wi-fi et les informations sur la batterie.

• La clé de la maison vous permet de revenir à l'interface principale de n'importe quelle application

• Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur la touche de retour.

2.6 La barre de notifications

Cliquez sur le coin en bas à droite de l'écran, l'appareil indiquera l'état du WIFI, la durée de vie de la batterie et des informations de connexion USB.

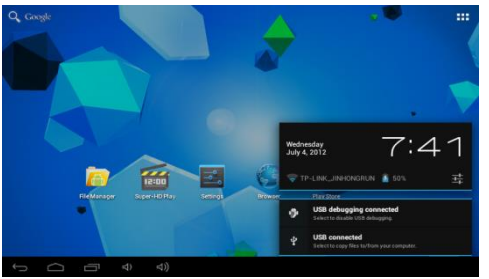

3 Fonctions de base

3.1 Lecteur vidéo

• Dans le menu principal, cliquez sur l'icône " " pour regarder des vidéos sur votre tablette ou de périphériques de stockage externes:

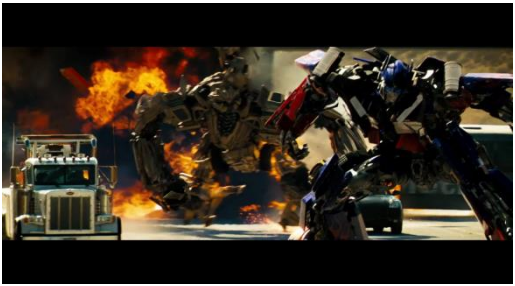

3.2 Lecteur de musique

• Dans le menu principal, cliquez sur l'icône " " pour lire les fichiers audio.

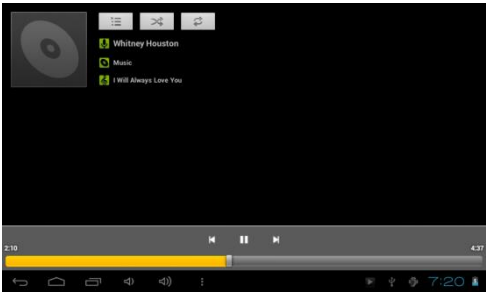

• La tablette prend en charge les formats audio suivants: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV.

3.3 Caméra

• Dans le menu principal, cliquez sur l'icône "Camera" pour prendre des photos ou des vidéos.

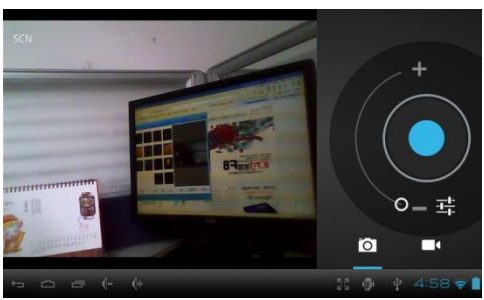

Mode Photo

Mode vidéo

Extension de photo, vidéo

Menu Fonctions

Rétraction de la balance du blanc

Menu Fonctions

Zoom avant / arrière

Emplacement de sauvegarde / taille de la photo

3.4 Image

• Dans le menu principal, cliquez sur l'icône " " pour voir l'album photo.

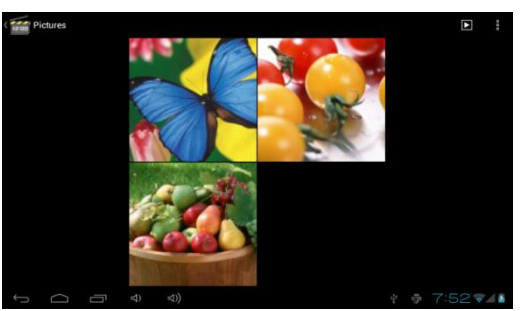

• Cliquez sur une image pour afficher en plein écran.

• Lorsque vous naviguez sur la galerie, faites défiler de gauche à droite pour passer à l'image suivante / précédente.

Vous pouvez également utiliser la technique «de pincement et de zoom 'pour voir l'image de plus près.

4 Paramètres communs

4.1 Sans fil et réseaux

• Wi-Fi: on / off connexion sans fil.

• Configuration Ethernet: Les tablettes peuvent se connecter à Ethernet à l'aide d'un adaptateur RJ45.

4.2 Le son

• Le volume: définir les médias, la notification et le volume de l'alarme.

• Le son de l’avertissement tactile: la tablette fera un bruit chaque fois que l'écran tactile est utilisé

• Le son de l’avertissement de l'écran de verrouillage: la tablette fera un son lorsque le périphérique est déverrouillé

4.3 Affichage

• Luminosité: permet de régler la luminosité de l'écran.

• Rotation automatique de l'écran: la tablette tournera automatiquement lorsqu'elle est mise à l'horizontale ou à la verticale.

• Dormance: pour régler le temps de veille automatique sur votre tablette

• Taille de la police: pour définir la taille de la police sur le périphérique.

4.4 Stockage

Vérifiez l'espace de stockage disponible sur la tablette ou sur la carte mémoire Micro SD

4.5 Batterie

Voir la durée de vie de la batterie sur votre appareil, l'état de charge et la durée d'utilisation.

4.6 Applications

Toutes les applications installées ou téléchargées, vous permet aussi de désinstaller les applications indésirables.

4.7 Sécurité

• Verrouillage de l'écran: Mettre en place un mot de passe pour déverrouiller la tablette. (Veuillez noter: Si le mot de passe est oublié, l'appareil devrait être renvoyé au fabricant pour réinitialiser le logiciel interne.)

• Gestionnaire de périphériques: vérifier ou arrêter le gestionnaire de périphériques.

• Source inconnue: sélectionnez pour permettre l'installation d'applications qui ne sont pas directement à partir de Google Play store.

4.8 Langue et saisie

Définissez la langue et la région, méthode d'entrée, etc

4.9 Sauvegarde et restauration

Sauvegarder des données, la récupération automatique, réinitialisation aux données d'usine.

4.10 Date et heure

Réglez la date, le fuseau horaire et le format de l'heure affichée.

4.11 A propos de la tablette

Mise à jour du système, message d'état, la version du système et le numéro de version.

4.12 Raccordement de la tablette à l'ordinateur

La tablette peut se connecter à l'ordinateur pour copier, transférer ou supprimer des fichiers sur la tablette.

Les étapes sont les suivantes:

• Lorsque la tablette est connectée à l'ordinateur, la notification suivante apparaît - «USB connecté»

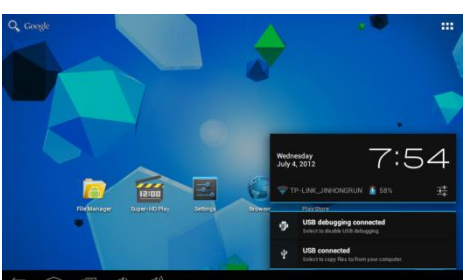

• Cliquez sur le message "USB connecté" et sélectionnez "allumer stockage USB". Un pop-up apparaîtra sur votre ordinateur pour voir l'appareil ou bien, allez à Poste de travail et sélectionnez à partir de là.

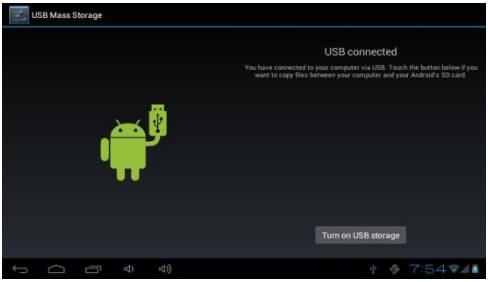
USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
7:54

5 FAQ

• Pourquoi ma tablette ne s’allume pas?

- Veuillez vérifier si l’appareil est chargé

- Branchez le chargeur et essayez à nouveau.

• Ma tablette s'allume mais l'écran continue de clignoter, pourquoi?

- L’appareil n'est pas chargé, veuillez le connecter au chargeur.

• Pourquoi n’y-a-t-il pas de son provenant des écouteurs?

- Veuillez vérifier le volume de l'appareil

- Veuillez vérifier que les écouteurs sont branchés correctement

• Pourquoi ne puis-je pas transférer des fichiers vers / à partir du PC?

- Assurez-vous que la tablette a été connecté à l'ordinateur correctement.

• J'ai téléchargé une vidéo, mais elle ne marche pas, pourquoi?

- Les tablettes sont compatibles avec la plupart des formats de vidéo sur Internet, mais il ya des différences dans les paramètres du format de la vidéo sur Internet qui peut causer à certains fichiers vidéo d'arrêter de jouer.

• Les tablettes se sont soudainement éteintes et maintenant ne peuvent pas être mis en marche, pourquoi?

- Si la tablette s'éteint subitement, veuillez appuyez sur la touche "Reset" sur l'appareil. Ensuite, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 6 secondes, le dispositif devrait normalement démarrer.